


Skład zestawu



Maks. obciążenie 18 kg

Narzędzia

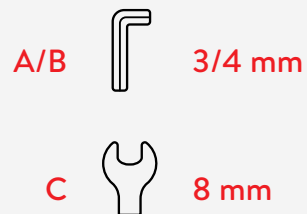

Montaż bagażnika na rowerze bez błotników



1 Wykręć śruby z obu stron używając klucza B



2 Wsuń bagażnik



3 Użyj klucza B aby wkręcić c + d z obu stron




4 Ustaw otwory w bagażniku i ramie w jednej linii



5 Kluczem B wkręć b + d z obu stron



6 Kluczami A + C ustaw bagażnik w prawidłowej pozycji

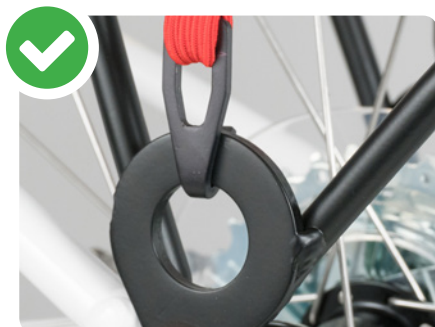

Wideo z instrukcją montażu dostępne na:



albo
woombikes.com

Otwory z boku bagażnika służą do zamocowania zaczepów elastycznych pasków

Montaż bagażnika na rowerze z błotnikami



1 Wykręć śruby z obu stron używając klucza B



2 Wykręć c używając kluczy B + C



3 Wsuń bagażnik



4 Kluczem B wkręć c + d z obu stron




5 Ustaw otwory w bagażniku i mocowaniu błotnika w jednej linii




6 Kluczem B wkręć a + d z obu stron



7 Kluczami A + C ustaw bagażnik w prawidłowej pozycji

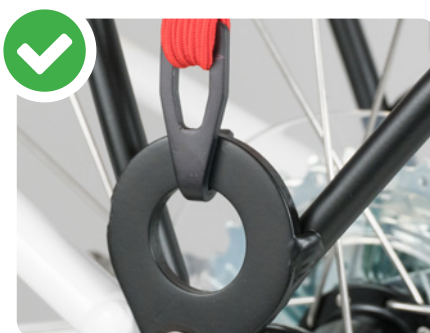

Otwory z boku bagażnika służą do zamocowania zaczepów elastycznych pasków

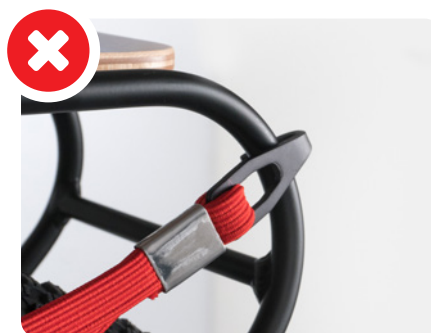

Pytania?

woom@woombikes.pl

Producent:
woom GmbH
Industrasse 1-7, Haus B
Stiege 1, 1. OG
3400 Klosterneuburg
Austria

Dystrybucja:
woom Polska
02-379 Warszawa
Białobrzeska 5
Poland
woombikes.pl