



Zawartość

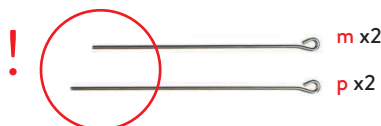

Narzędzia

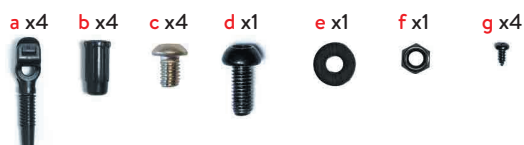

Błotnik przedni




Odkręć kluczem **A**



podnieś linkę i wsuń błotnik



dokręć kluczem **A + B**

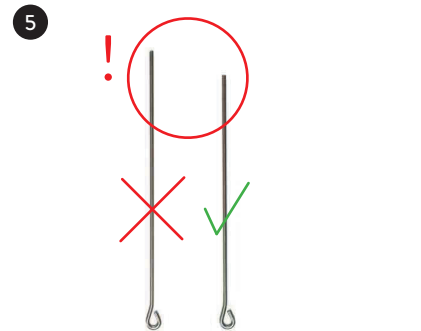

2x **m**



2x **m + a + b**



wsuń monowanie z obu stron




przykręć wspornik z obu stron używając klucza **A**




wkręć wkręty z obu stron używając śrubokręta **D**

Błotnik tylny

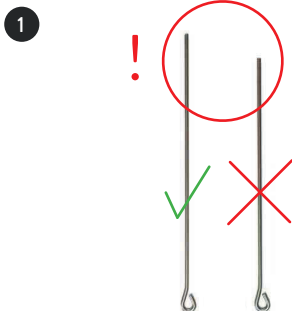

2x **p**

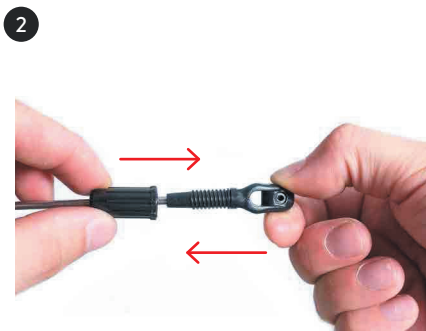


2x **p + a + b**



wsuń łączniki z obu stron



wsuń błotnik

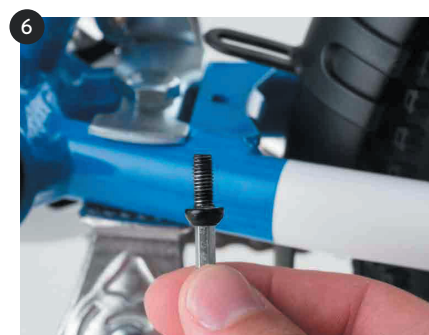

śrubę **d** wkręć kluczem **A**



przytrzymaj śrubę kluczem **A**




połącz **d + e + f**



skręć całość kluczem **A + C**



użyj dwóch śrub **c** aby dokręcić kluczem **A** wsporniki z obu stron

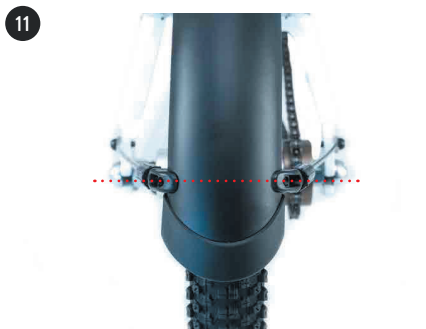

wyśrodkuj wsporniki



wkręty **g** wkręć w łączniki śrubokrętem **D** z lewej i prawej strony